

## Handleiding Elektronische Programma Gids DELTA DIGITALE TV


Door middel van de EPG-knop op de afstandsbediening van uw digitale ontvanger kunt u de Elektronische Programma Gids oproepen. Hiermee ziet u wat er nu en straks op TV is en wat er morgen op diezelfde zender vertoond wordt. Daarnaast kunt u informatie opvragen door de i-toets op de afstandsbediening.

### Informatietoets (i-toets)

Als een zender wordt opgevraagd of als de rode *i* toets op de afstandbediening van de digitale ontvanger wordt ingedrukt, verschijnt onderstaande informatiebalk in beeld (zie afbeelding 1). In deze balk wordt de volgende informatie weergegeven:

- Naam van de zender
- Nummer van de zender (volgens zenderkaart of zoals ingesteld in uw favorietenlijst)
- Begin- en eindtijd huidig programma
- Begin- en eindtijd volgend programma

Bij systeeminstellingen kan ingesteld worden hoe lang deze balk in beeld blijft staan.

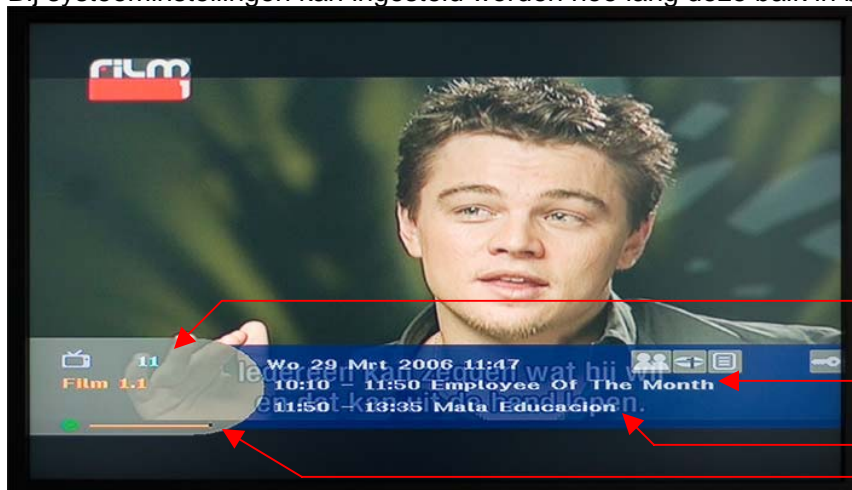

Nummer en naam zender

Huidige programma (begin- en eind tijd)


Volgend programma (begin- en eind tijd)

Voortgang huidige programma

afbeelding 1

Na twee keer op de *i* drukken verschijnt, indien beschikbaar, uitgebreide programma-informatie.

Als de informatie niet in het scherm past, verschijnt een scroll-balk rechts van het scherm. Met behulp van de PG+ en PG- toetsen kan door het informatiescherm worden gescrolled (zie afbeelding 2).

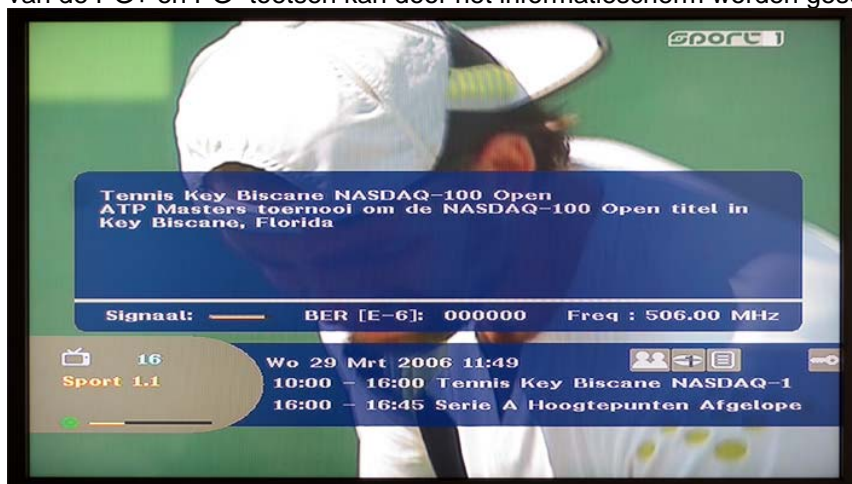

afbeelding 2

## Elektronische Programma Gids

De uitgebreide Elektronische Programma Gids (EPG) kan worden opgeroepen met de EPG-knop op uw digitale afstandsbediening. Met de cursortoetsen (pijltjes) kan door de EPG worden genavigeerd. In dit scherm kunt u van elke zender de programma-informatie opvragen. Linksboven blijft de huidige zender in een verkleind venster zichtbaar. Scrollen door de uitgebreide informatie kan met de rode en blauwe toetsen van de afstandsbediening.



afbeelding 3



afbeelding 4

Door op 1, 2 of 3 te drukken als in bovenstaand scherm (afbeelding 4) bent, kunt u de tijdsperiode die getoond wordt wijzigen in een kwartier, een half uur of anderhalf uur.

## Timer



afbeelding 5

Met de knop *timer* wordt de digitale ontvanger automatisch in- en uitgeschakeld voor het gekozen programma in de EPG. Dat wil zeggen: als u de timer instelt op een bepaald programma dat bijvoorbeeld over een uur begint, zal de digitale ontvanger (indien uitgeschakeld) automatisch inschakelen. Daarbij wordt automatisch extra tijd toegevoegd (voor het geval het programma bijvoorbeeld vijf minuten eerder begint). Het aantal minuten dat extra wordt toegevoegd is instelbaar in het menu systeeminstellingen. Door nogmaals op de timer knop te drukken wordt de instelling ongedaan gemaakt. Als de timer actief is, ziet u dit bij het programma aan het klok-icoontje. Ook knippert de tijd in het informatiescherm (afbeelding 5). Het is ook mogelijk de timer in te stellen in het menu systeeminstellingen.

Sommige videorecorders kunnen zodanig worden ingesteld dat ze automatisch starten met opnemen als er signaal op de scartaansluiting staat (d.w.z. als de digitale ontvanger aan staat). Zie hiervoor ook de handleiding van uw videorecorder.

In het menu bij de optie systeeminstellingen kan de timer worden gecontroleerd en ook handmatig worden ingesteld. Als tijden overlappen wordt hier een melding van gemaakt (afbeelding 6).



afbeelding 6